



## Donner une meilleure ergonomie à certaines annotations P&ID.

Sur des annotations P&ID définies en plusieurs lignes, il n'est pas possible de pouvoir déplacer une seule annotation. C'est le cas, par exemple, des annotations de la robinetterie où l'on retrouve au-dessus le diamètre et au-dessous le code.

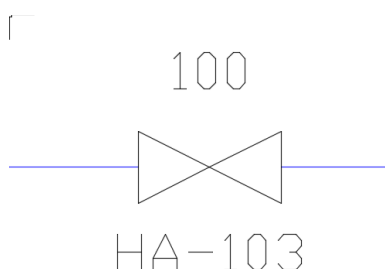


Dans le cas où l'on souhaiterait ne déplacer que le diamètre, le code suit.

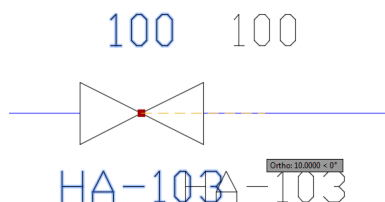


Pour ne déplacer qu'une seule annotation, il faut modifier les propriétés des attributs du bloc.

Pour cela, ouvrez la configuration du projet.


Sélectionnez "Paramètres DWG P&ID / Définitions de classe P&ID / Ressources intégrées / Robinets à commande manuelle"

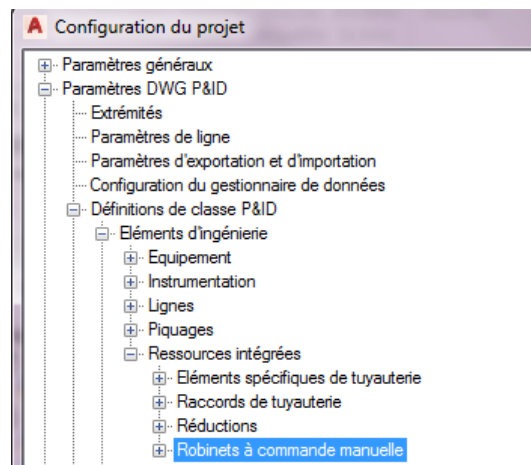

Sélectionnez le bloc de l'annotation et cliquez sur le bouton "Modifier un bloc".

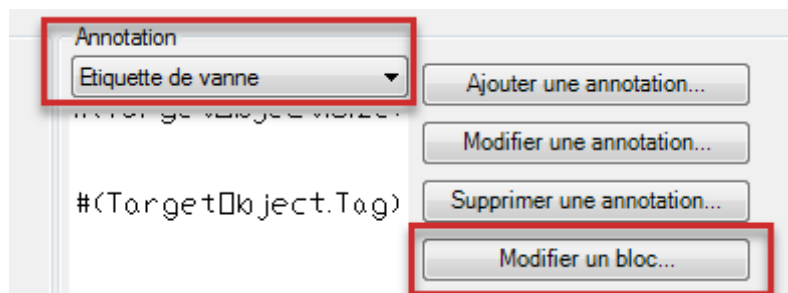


Sélectionnez les attributs et dans la fenêtre des propriétés modifiez le verrouillage de leur position. Entrez "NON".

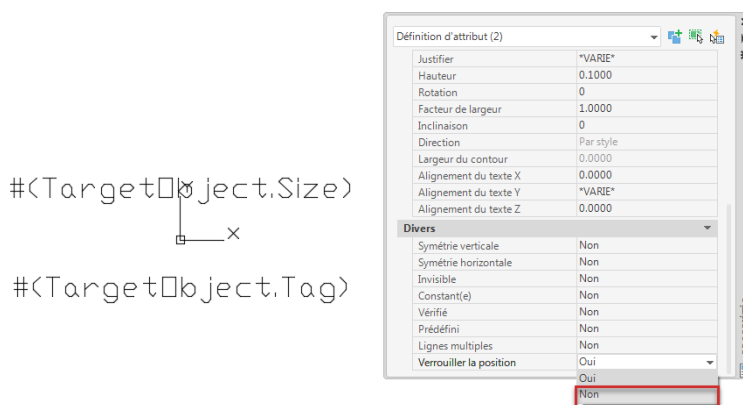

Fermez l'éditeur de blocs en enregistrant les modifications.

Quittez la fenêtre de configuration du projet.

Dès lors, dans votre P&ID, vous pouvez modifier une seule annotation à la fois.

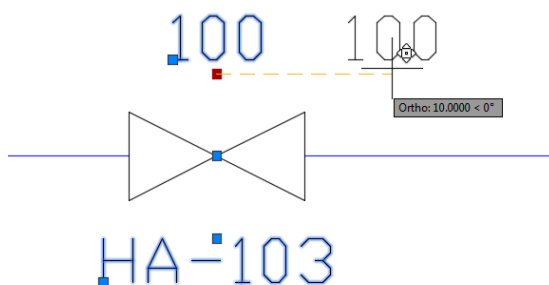

Cette technique devra être réalisée sur toutes les annotations ayant au minimum deux attributs dans le cas où vous souhaitez donner une meilleure ergonomie à ces informations.